

KATALOG CZĘŚCI

HORTMASZ


(A)

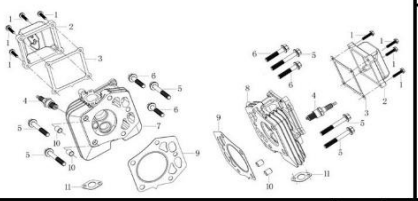


(B)

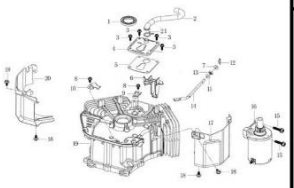


(C)

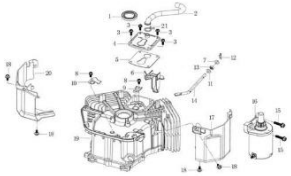


(D)

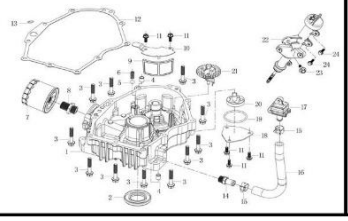


(E)

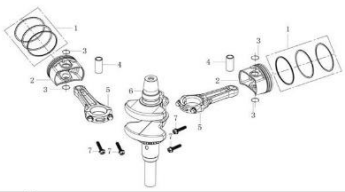


(F)

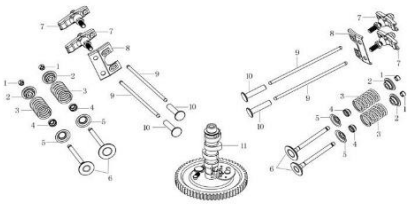


(G)

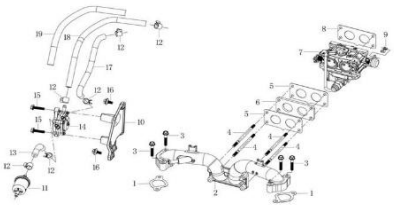


(H)

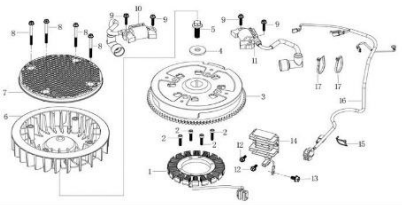


(I)

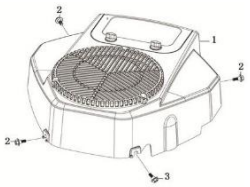


(J)

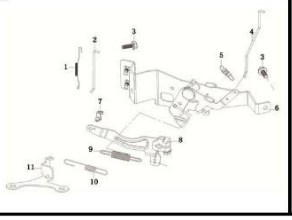

(K)

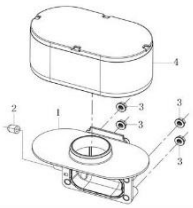

(L)

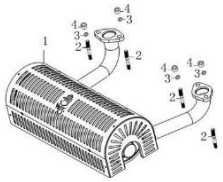

KATALOG CZĘŚCI

SILNIK SPALINOWY

LC2P73F (HTS LX 102 H L586)

HORTMASZ

SILNIK LONCIN LC2P73F
(HTS LX102H L586)

KATALOG CZĘŚCI

HORTMASZ

NUMER CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	NAZWA CZĘŚCI
3 (A)	120250071-0001	USZCZELKA POKRYWY ZAWORÓW LC2P73F (HTS LX102H L586)
9 (A)	120150261-0001	USZCZELKA GŁOWICY LC2P73F (HTS LX102H L586)
2 (B)	380741376-0001	PRZEWÓD ODPOWIETRZAJĄCY LC2P73F (HTS LX102H L586)
5 (B)	110850033-0001	USZCZELKA POKRYWY ODPOWIETRZNIKA LC2P73F (HTS LX102H L586)
9 (B)	140250022-0001	ZAWÓR ODPOWIETRZNIKA LC2P73F (HTS LX102H L586), PŁYTKA
16 (C)	270360154-0001	ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY LC2P73F (HTS LX102H L586)
2 (D)	380650770-0001	USZCZELNIACZ WAŁU LC2P73F (HTS LX102H L586), 38x62x8
7 (D)	150350046-0002	FILTR OLEJU LC1P92F-1 (HTS LX92H L452), LC2P73F (HTS LX102H L586), WYSOKOŚĆ FILTRA 68 mm
8 (D)	150840002-0002	KRÓCIEC FILTRA OLEJU LC2P73F (HTS LX102H L586)
9 (D)	150290044-0001	FILTR OLEJU (SIATKOWY) LC2P73F (HTS LX102H L586)
12 (D)	110830074-0001	USZCZELKA MISKI OLEJOWEJ LC2P73F (HTS LX102H L586)
17 (D)	662870001-0001	KOŃCÓWKA PRZEWODU DO SPUSZCZANIA OLEJU LC2P73F (HTS LX102H L586)
19 (D)	380840665-0001	USZCZELKA POKRYWY POMPKI OLEJU LC2P73F (HTS LX102H L586), O-RING 47X3,5 mm
20 (D)	150010076-0001	POMPKA OLEJU LC2P73F (HTS LX102H L586)
21 (D)	171750051-0001	ZĘBATKA LC2P73F (HTS LX102H L586)
22 (D)	110690126-0001	WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU LC2P73F (HTS LX102H L586)
1 (E)	130070274-0001	PIERŚCIEŃ TŁOKA LC2P73F (HTS LX102H L586)
2 (E)	130030314-0001	TŁOK LC2P73F (HTS LX102H L586)
4 (E)	130060085-0001	SWORZEŃ TŁOKA LC2P73F (HTS LX102H L586)
5 (E)	130150157-0002	KORBOWÓD LC2P73F (HTS LX102H L586)
6 (E)	130290666-0001	WAŁ KORBOWY LC2P73F (HTS LX102H L586)
4 (F)	140400012-0001	USZCZELNIACZ ZAWORU LC1P85FA (HTS LX84M L352), LC1P92F-1 (HTS LX92H L452), LC2P73F (HTS LX102H L586)
6 (F)	500550103-0001	KOMPLET ZAWORÓW LC2P73F (HTS LX102H L586)
7 (F)	140450035-0002	DŹWIGNIA ZAWORU LC2P73F (HTS LX102H L586), KOMPLETNA
9 (F)	140670070-0001	LASKA POPYCHACZA LC2P73F (HTS LX102H L586)
11 (F)	140020198-0001	WAŁEK ROZRZĄDU LC2P73F (HTS LX102H L586)
1 (G)	170430106-0001	USZCZELKA KOLEKTOR-CYLINDER LC2P73F (HTS LX102H L586)
5 (G)	170430227-0001	USZCZELKA KOLEKTOR-DYSTANS, DYSTANS-GAŹNIK LC2P73F (HTS LX102H L586)
6 (G)	170440120-0001	DYSTANS GAŹNIKA LC2P73F (HTS LX102H L586)
7 (G)	170022144-0002	GAŹNIK LC2P73F (HTS LX102H L586)
8 (G)	170430184-0001	USZCZELKA GAŹNIK-FILTR LC2P73F (HTS LX102H L586)

11 (G)	170010045-0001	FILTR PALIWA LC1P85FA (HTS LX84M L352), LC2P73F (HTS LX102H L586), PRZEPŁYWOWY
13 (G)	380751189-0001	PRZEWÓD PALIWA LC2P73F (HTS LX102H L586), KOLANKO
14 (G)	170460026-0001	POMPKA PALIWA LC2P73F (HTS LX102H L586)
17 (G)	380741377-0001	PRZEWÓD ODPOWIETRZAJĄCY POMPKI OLEJOWEJ LC2P73F (HTS LX102H L586)
18 (G)	380751200-0001	PRZEWÓD PALIWA LC2P73F (HTS LX102H L586), 6,35x12,7x390 mm
19 (G)	380770339-0001	PRZEWÓD PALIWA LC2P73F (HTS LX102H L586), 14x320 mm
1 (H)	270190061-0001	CEWKA ŁADUJĄCA LC2P73F (HTS LX102H L586)
3 (H)	270020439-0001	KOŁO MAGNESOWE LC2P73F (HTS LX102H L586) Z WIEŃCEM ZĘBATYM
5 (H)	380140457-0001	ŚRUBA KOŁA MAGNESOWEGO LC2P73F (HTS LX102H L586), M12x1,25x35 mm
6 (H)	160180048-0001	WENTYLATOR LC2P73F (HTS LX102H L586)
7 (H)	160850007-0001	OSŁONA WENTYLATORA LC2P73F (HTS LX102H L586), OKRĄGŁA
10 (H)	270920452-0001	CEWKA ZAPŁONOWA LC2P73F (HTS LX102H L586), I
11 (H)	270920453-0001	ZEWKA ZAPŁONOWA LC2P73F (HTS LX102H L586), II
14 (H)	270880264-0001	REGULATOR NAPIĘCIA LC2P73F (HTS LX102H L586)
1 (J)	171610040-0001	SPRĘŻYNA REG. OBROTÓW LC2P73F (HTS LX102H L586)
1 (K)	180280170-0001	PODSTAWA FILTRA POWIETRZA LC2P73F (HTS LX102H L586)
4 (K)	180100123-0001	FILTR POWIETRZA LC2P73F (HTS LX102H L586), WKŁAD

KATALOG CZĘŚCI